ハードディスクバックアップ機能とは

●ハードディスクバックアップ機能とは、ハードディスク上にバックアップ領域（保護領域）を作成して、ハードディスクの内容のバックアップ（保存）や、バックアップした内容のリストア（復元）を行う機能です。他のディスクや周辺機器を使わずに、本機のみでハードディスクの内容をバックアップ／リストアすることができます。

松下電器産業株式会社　IT プロダクツ事業部

〒570-0021　大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

SS0107-0
DFQM1A54ZA

Panasonic®

準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-W5/CF-Y5/CF-R6/CF-T5 シリーズ

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。
本書および『取扱説明書』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

も　く　じ
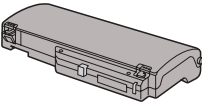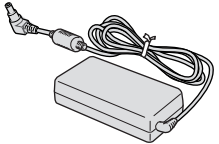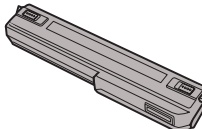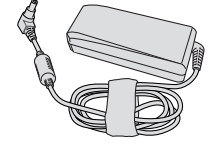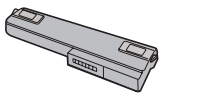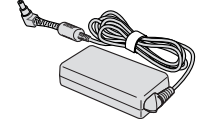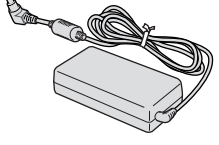
 は画面で見るマニュアルのマークです。

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください。

	バッテリーパック	AC アダプター	その他
CF-W5 シリーズ	品番：CF-VZSU47	品番：CF-AA1625A	・プロダクトリカバリー DVD-ROM・・・・・・ 1 枚 ・電源コード・・・・・・ 1 本 ・Windows ファースト ステップガイド ・・ 1 冊 ・保証書・・・・・・・・・・ 1 枚 ・準備と設定ガイド（本書）・・・・・・・・・・ 1 冊 ・取扱説明書・・・・・・ 1 冊 ・大切なお知らせ・・ 1 冊
CF-Y5 シリーズ	品番：CF-VZSU45	品番：CF-AA1632A	
CF-R6 シリーズ	品番：CF-VZSU49	品番：CF-AA6282A	・電源コード・・・・・・ 1 本 ・Windows ファースト ステップガイド ・・ 1 冊 ・保証書・・・・・・・・・・ 1 枚 ・準備と設定ガイド（本書）・・・・・・・・・・ 1 冊 ・取扱説明書・・・・・・ 1 冊 ・CF-T5 シリーズ 大切なお知らせ 1 冊 本製品に再インストール用プロダクトリカバリー DVD-ROM は添付されておりません。再インストールに必要なデータは、ハードディスク内に格納されています。
CF-T5 シリーズ	標準モデル *1 品番：CF-VZSU37 軽量モデル *1 品番：CF-VZSU39	品番：CF-AA1625A	

*1 CF-T5 シリーズには添付のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの 2 種類があります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが添付されているか確認するには、『大切なお知らせ』をご覧ください。

- 本機には、『取扱説明書』に記載の「無線 LAN 接続ガイド」は付属しておりません。

2 ソフトウェア使用許諾書

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

修理を依頼されるとき

『取扱説明書』の「困ったとき」および画面で見る『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。
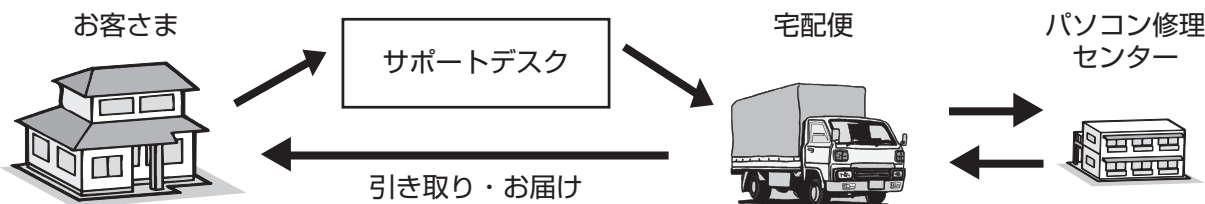
■ 保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

■ 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。

■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

- 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 送料 は、お客さまのご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。
- 出張料 は、お客さまのご希望により出張修理を行った場合の、出張に要する費用です。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。
＊パナソニック PC の Web ページ（http://panasonic.biz/pc/recycle）
＊パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル 0120-873029）
＊リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番（Panasonic ロゴマークの下に記載）をお伝えください。

〈本体底面イメージ〉
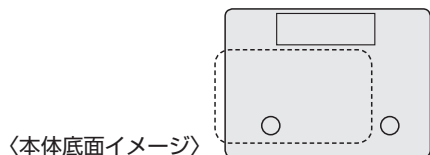
下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

C	F	－								

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問（FAQ）」「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。
http://askpc.panasonic.co.jp/index.html

修理に関するご相談

サポートデスク

電　話　フリーダイヤル **0120-05-8729**

受付時間　9時～17時30分
年末年始（12/30～1/4）を除く

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電　話　フリーダイヤル **0120-873029**（パナソニック）

ＦＡＸ　**(06)6905-5079**

365日／受付9時～20時

（パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。）

2007 年 1 月 1 日現在

3 準備する

1 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-W5/CF-Y5/CF-T5 シリーズ

①バッテリーパックの左側のラッチを🔓の方向にスライドさせる。
②バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
③左側のラッチを🔒の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。（右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。）

CF-R6 シリーズ

バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

CF-W5 シリーズ
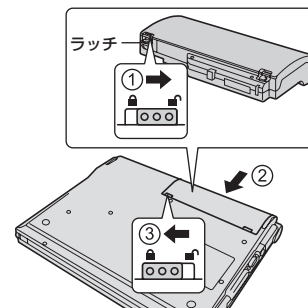
CF-R6 シリーズ
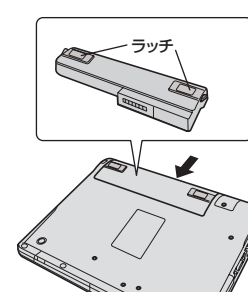
CF-Y5 シリーズ
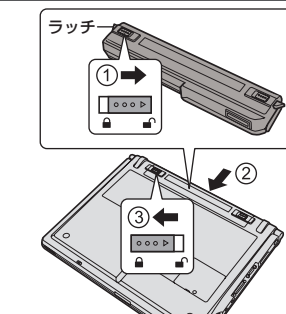
CF-T5 シリーズ
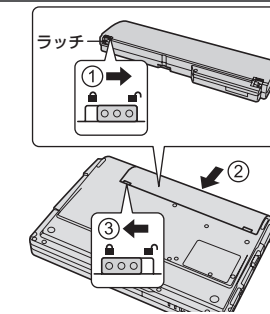
重 要

●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われていなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

3 準備する（つづき）

2 ディスプレイを開く

ディスプレイ
ラッチ

ディスプレイラッチを押しながら、ディスプレイを開く。

重 要

●ディスプレイを 140゜以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。

●ディスプレイを開閉する際は、下図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
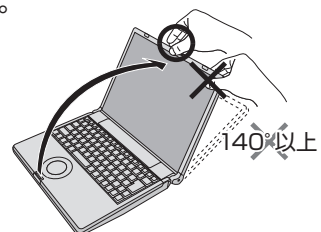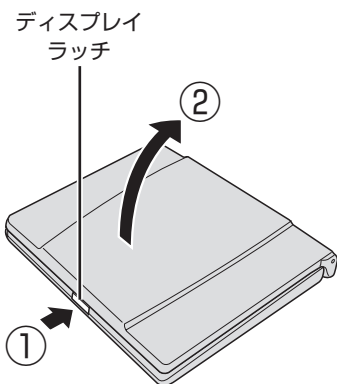
3 AC アダプターを接続する
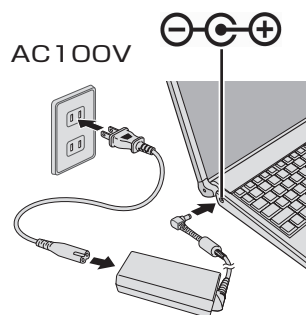
AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

重 要

●本書で説明している操作が完了するまで、AC アダプターは抜かないでください。

●バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

4 電源を入れる

CF-W5/CF-Y5/CF-T5 シリーズ
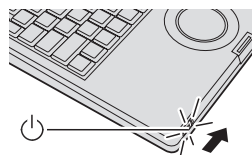
電源スイッチ ⏻ を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ ⏻ が点灯したら手を離します。

CF-R6 シリーズ

電源スイッチ ⏻ を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ ⏻ および ⓓ が点灯したら手を離します。

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	・お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 ・保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD（液晶ディスプレイ） キーボード ACアダプター リチウム電池 （CF-W5/CF-Y5シリーズのみ） DVD-ROM & CD-R/RWドライブ スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間 /1日、250日 /1年の使用で約 5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、「サポートデスク」へ!
●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
［消耗品（バッテリーパック）を除く］

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を､製造打ち切り後６年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。
また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

別売り商品

品　　名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ）*1			
		CF-W5	CF-Y5	CF-R6	CF-T5
AC アダプター（電源コード付き）	CF-AA1625AJS	◎	–	–	◎
	CF-AA1632AJS	–	◎	–	–
	CF-AA6282AJS	–	–	◎	–
バッテリーパック	CF-VZSU47U	◎	–	–	–
	CF-VZSU45U	–	◎	–	–
	CF-VZSU49U	–	–	◎	–
	CF-VZSU37U（定格容量 7.65 Ah）	–	–	–	◎
	CF-VZSU39U（軽量バッテリーパック：定格容量 5.1 Ah）	–	–	–	◎
RAM モジュール	CF-BAW0512U (512 MB*2)	○	○	○	○
	CF-BAW1024U (1 GB*2)	○	○	○	○
外部 FDD（USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応）(1.44MB*3/1.2MB*3/720KB*4)*5	CF-VFDU03U	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△*6	△*6	○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P867C			○	○
	LF-P967C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05AU	–	○	○	–
パソコン用スピーカー	RP-SPC300-S	○	○	○	○

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

*1 表中の記号は次のとおりです。
◎：対応(パソコン本体の付属品と同等品)
○：対応
△：対応 (一部制限事項あり)
–：非対応
*2 1MB =1,048,576 バイト
1GB =1,073,741,824 バイト
*3 1MB =1,024,000 バイト
OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。
*4 1KB =1,024 バイト
*5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可
*6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外では行えません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の Web ページをご確認ください。

Pana Sense
http://www.sense.panasonic.co.jp

重 要

● Windowsのセットアップ が完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。

CF-W5/CF-Y5/CF-T5 シリーズ
●電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-R6 シリーズ
●電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択するときに使います。

重 要
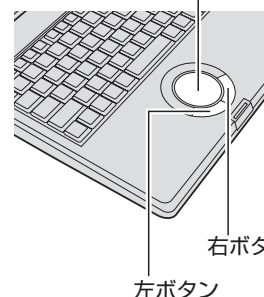
●操作面にものを置いたり、つめなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
●油などでホイールパッドを汚さないでください。カーソルが正常に動かなくなります。

機能	操作
カーソルを動かす	指先を操作面で動かす。
タップ／クリック	タップ　または　クリック 右クリック：右ボタンをクリックする。
ダブルタップ／ダブルクリック	ダブルタップ　または　ダブルクリック
ドラッグ	1 回タップしてから素早く指先で操作面をこする。　または　ボタンを押しながら指を移動させる。
縦／横スクロール	下方向／右方向　または　上方向／左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 ➜『操作マニュアル』「（ホイールパッド）」

4 設定する

1 Windows をセットアップする

カーソルの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

重 要

セットアップ中、カーソルが ⌛ のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。
キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。
画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

① [次へ] をクリックする。

② 使用許諾契約をよく読み、[同意します] をクリックして [次へ] をクリックする。

[同意しません]をクリックした場合、Windowsはお使いいただけません。
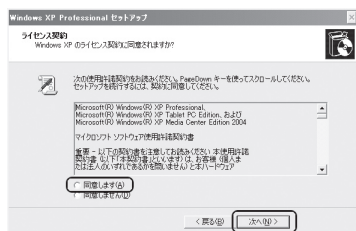
③ 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックする（お買い上げ時は日本に設定されています）。
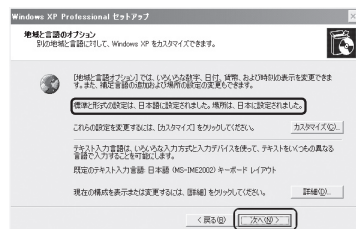
④ 名前を入力し、[次へ]をクリックする。組織名は入力しなくてもかまいません。
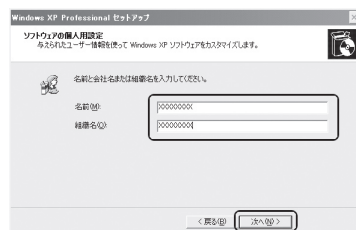
⑤「コンピュータ名」と「Administrator のパスワード」を入力し、[次へ]をクリックする。
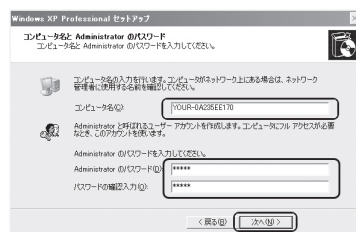
3 インターネット／セキュリティの設定をする

● 『操作マニュアル』「（インターネット)」または「（セキュリティ)」をご覧ください。

『操作マニュアル』の起動方法： - 操作マニュアル をクリックする。

『操作マニュアル』の主な内容

・インターネット／電子メールの設定方法
・無線 LAN の設定方法
・セキュリティ対策
・バッテリーの使い方
・ホイールパッドやキーボードの使い方
・本体の各種設定変更の方法
・搭載アプリケーションソフトの紹介
・周辺機器の接続方法

…など
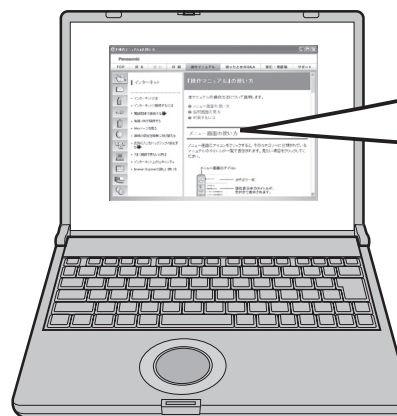
4 設定する（つづき）

③ アカウント（本機をお使いになる方の名前など）を入力し、[次へ]をクリックする。

CON、PRN、AUX、CLOCK$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9はアカウントの名前に使用できません。
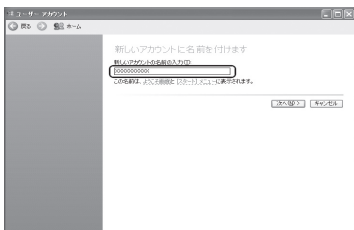
④ [アカウントの作成]をクリックする。
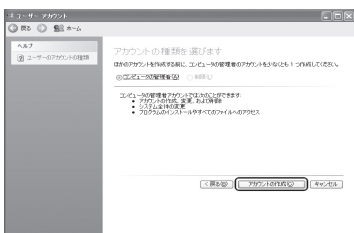
⑤ 手順③で入力したアカウントをクリックする。

⑥ [パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードを入力する。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindows が使用できなくなります。

⑦ パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。
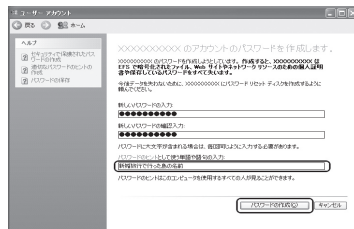
⑧ [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。

⑨ 手順③で入力したアカウントのアイコンをクリックし、手順⑥で設定したパスワードを入力する。

ユーザーアカウントのアイコン

⑩ ➡ をクリックする。

メモ

- Caps Lock がロックされていたり、NumLk を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。
- 設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。
  Windows にログオンできなくなります。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合：
Windows のセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。
セットアップ後にパスワードを設定する場合は、『操作マニュアル』「（セキュリティ）」の「Windows のパスワードを設定する」の「Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。

⑥ ▼や▲、▼をクリックして正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をクリックする。

⑦ パソコンが再起動するまで待つ。

重要

- 手順⑥で[次へ]をクリックした後、2分～3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。
  画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。

⑧ 手順⑤で設定したパスワードを入力して➡をクリックする。

パスワード入力時に文字入力の設定がキャップスロックやテンキーモードになっていないことを確認してください。

Windows にログオンします。

メモ

- CF-W5/CF-Y5シリーズ

  工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、エクスプローラーなどでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

  また、オンにした時、タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

●以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。
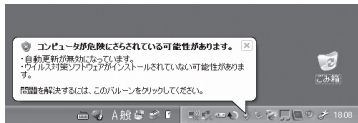
詳しくは、『困ったときのQ&A』「タスクトレイ」をご覧ください。

⑨ [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。

Windows のセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態([スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが 表示された状態）になっている場合があります。

⑩ [自動更新を有効にする]をクリックする。

インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム（セキュリティの更新など）が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

⑪ をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

Windows のセットアップはこれで完了です。

メモ

本機では、ハードディスクドライブの管理情報（通電時間、通電回数、内部温度、交替セクター数など）がハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1 回あたり最大 750 バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの [ハードディスク使用状況] の [管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする] のチェックボックスにチェックマークを付けて [OK] をクリックしてください。

詳しくは、『困ったときのQ&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

2 ユーザーアカウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。
Windows のセットアップ完了後、以下の手順をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作成してください。

① [スタート]-[コントロールパネル] をクリックし、[ユーザーアカウント] をクリックする。

② [新しいアカウントを作成する]をクリックする。